


# Maris Polymers®

## IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

### SOBRE SUPERFICIE DE HORMIGÓN

# 1

WATERPROOFING  
SYSTEMS

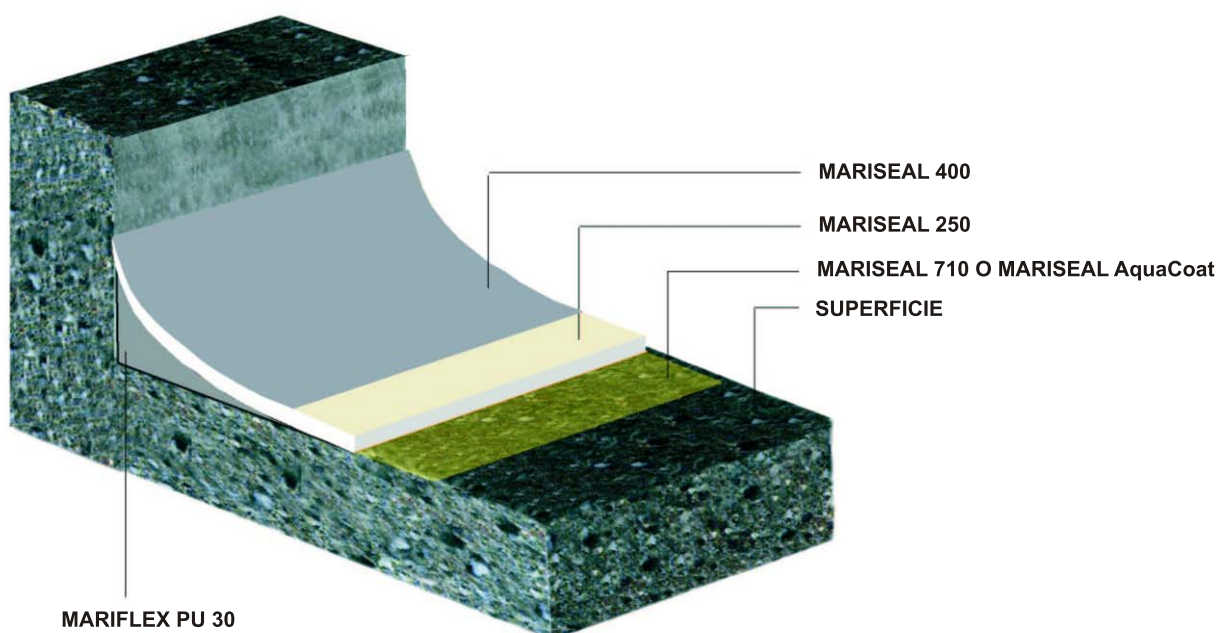

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de cubiertas	Hormigón Cemento-Cola Hormigón ligero Mortero, etc	<p><b>Reparación de juntas y grietas:</b> MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p><b>Imprimación:</b> MARISEAL 710 o MARISEAL AquaCoat, aplicado con rodillo.</p> <p><b>Membrana impermeabilizante:</b> MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas y toda la superficie a impermeabilizar.</p> <p><b>Barniz:</b> MARISEAL 400, aplicado con rodillo en una o dos capas.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación</p> <p>~0,2 kg/m<sup>2</sup></p> <p>~2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>~0,2 kg/m<sup>2</sup></p>