


Maris Polymers®

IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS

SOBRE HORMIGÓN

11

**WATERPROOFING
SYSTEMS**

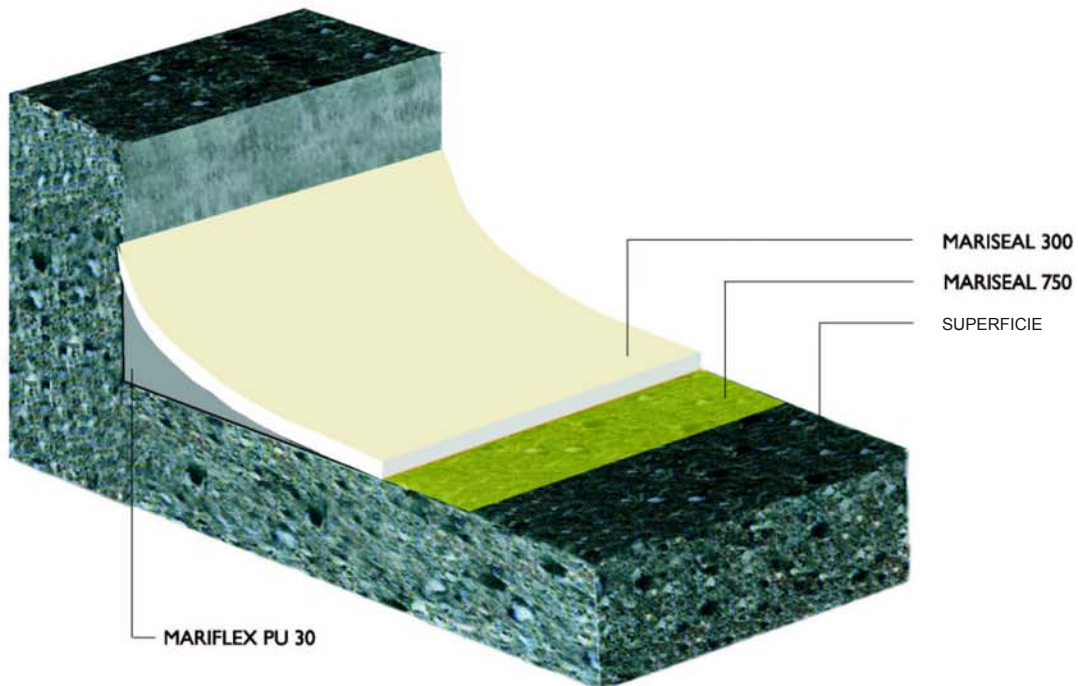

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de depósitos de agua potable	Hormigón	<p>Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p>Imprimación: MARISEAL 710, aplicado con rodillo. Esparcer arena de sílice mientras está húmedo.</p> <p>Membrana impermeabilizante: MARISEAL 300 aplicado con rodillo en tres capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas, sifones, desagües y toda la superficie a impermeabilizar.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación.</p> <p>~ 0,25 kg/m²</p> <p>~ 1,5 - 2 kg/m²</p>